

# LA PRISE DE CONSCIENCE PERSONNELLE : UN OBJECTIF PRIORITAIRE DE LA SÉCURITÉ DES VOLS




« Quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu avant, pendant ou après mon vol (anomalie, panne, incident ...) ». Je prends le temps de **CONSTATER**, puis de me **RÉFÉRER AU MUB** (partie « Consignes tous avions ») et j'**AGIS EN CONNAISSANCE DE CAUSE** car la **SÉCURITÉ DES VOLS SUIVANTS** dépend du signalement systématique de toute occurrence constatée lors de votre vol. En fonction de la gravité, je dépose au besoin un **REX ACB** voire un **REX fédéral**.

## CONSIGNES EN CAS DE PANNE

La société **NOGARO AVIATION** est responsable de l'entretien de trois avions de l'ACB (QR, KH, CI) et la société **LOCATIONS** est responsable de l'entretien du **KT** et du **IP**. Elles sont donc les seules autorisées à prononcer l'APRS (Approbation Pour Remise en Service) après un service d'entretien ou de réparation. . . . En conséquence, aucun dépannage ne peut être entrepris sans leur agrément.

En cas de panne sur un avion de l'ACB, il faut contacter par ordre de priorité :

- 1) Secrétariat ACB.....Tel 05 59 33 22 00
- 2) Président .....Tel 06 11 52 54 71
- 3) Vice-Président .....Tel 06 40 40 10 05
- 4) Membres chargés du suivi Mécanique  
Tel 05 59 71 62 43 ..... Mobile 06 42 61 88 22
- 5) Responsable Maintenance Atelier Nogaro Aviation  
(sauf pour IP et KT) .....Tel 05 62 09 00 69
- 5 bis) Responsable Maintenance Locavions (pour IP et KT).....Tel 05 59 33 18 74

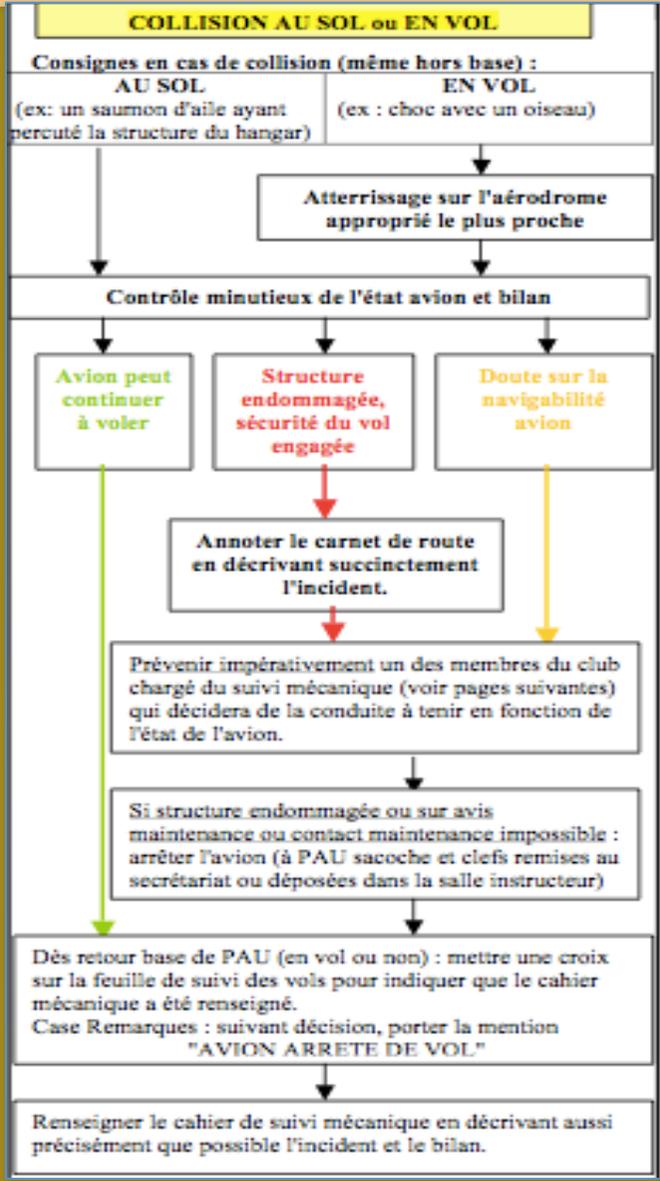

## CONSIGNES EN CAS D'ACCIDENT

**En cas d'accident avec un avion de l'ACB, il faut contacter successivement :**

- 1) L'Aéroclub du Béarn : Appeler par ordre de priorité :
  - a) Secrétariat ACB.....Tel 05 59 33 22 00
  - b) Président : .....Tel 06 11 52 54 71
  - c) Vice-Président : .....Tel 06 40 40 10 05
  - d) Membres chargés du suivi Mécanique  
Tel 05 59 71 62 43 ..... Mobile 06 42 61 88 22
  - e) Responsable Maintenance Atelier Nogaro Aviation  
(sauf pour IP et KT) .....Tel 05 62 09 00 69
  - e bis) Responsable Maintenance Locavions (pour IP et KT) .....Tel 05 59 33 18 74
- 2) La Gendarmerie : ..... le « 17 »
- 3) Le BRIA (Si la piste est rendue indisponible sur un terrain non contrôlé) :
  - Bordeaux.....Tel 05 57 92 60 84
  - Toulouse .....Tel 05 62 74 65 31
  - Autres régions ..... Voir N° TEL sur Cartes VAC